

Guide til problemløsning på terrassevarmer

Første gang terrassevarmeren skal tændes eller hvis terrassevarmeren har stået ubenyttet i nogen tid, skal gassen ledes ud i nogle ganske små rør – hvilket tager længere tid. Mere end de normale ca. 10 sekunder, for en terrassevarmer der bliver brugt jævnligt.

- Når brænderen er tændt, skal "knappen" holdes inde yderligere, i minimum – 30-45 sekunder og "knappen" slippes, stille og roligt (måske skal knappen lige drejes en anelse).

Opstarten kræver tålmodighed


Ved fortsatte problemer med optænding.

- Check at gasregulatoren sidder korrekt fast på gasflaskens studs. Klik den evt. af og på et par gange og drej regulatoren fra side til side på gasflasken.
- Prøv evt. en anden gasflaske (du har måske en gasgrill hvor de kan ombytte flasken).
- Fortsætter problemet, kan udskiftning af gas regulatoren for enden af slangen være nødvendig, hvis det er selve stiften der driller.

Hvis flammen konstant går ud kort tid efter optænding.

- Check at stenlaget ikke er for tykt over de perforerede gashuller på brænderen.
- Hvis stenlaget er for tykt over de perforerede huller på brænderen, kan dette forhindre gassen i at fordele sig korrekt.

Efter vinteropbevaring eller hvis terrassevarmeren ikke har været brugt i længere tid, kan det være nødvendigt, at rense diverse dyser med trykluft.

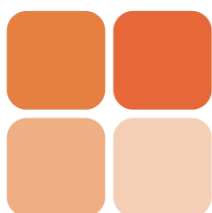

KontorMøbler.dk

Skræddersy dine kontormøbler efter eget valg!